




ブレース補強 基本設置図(見上図)

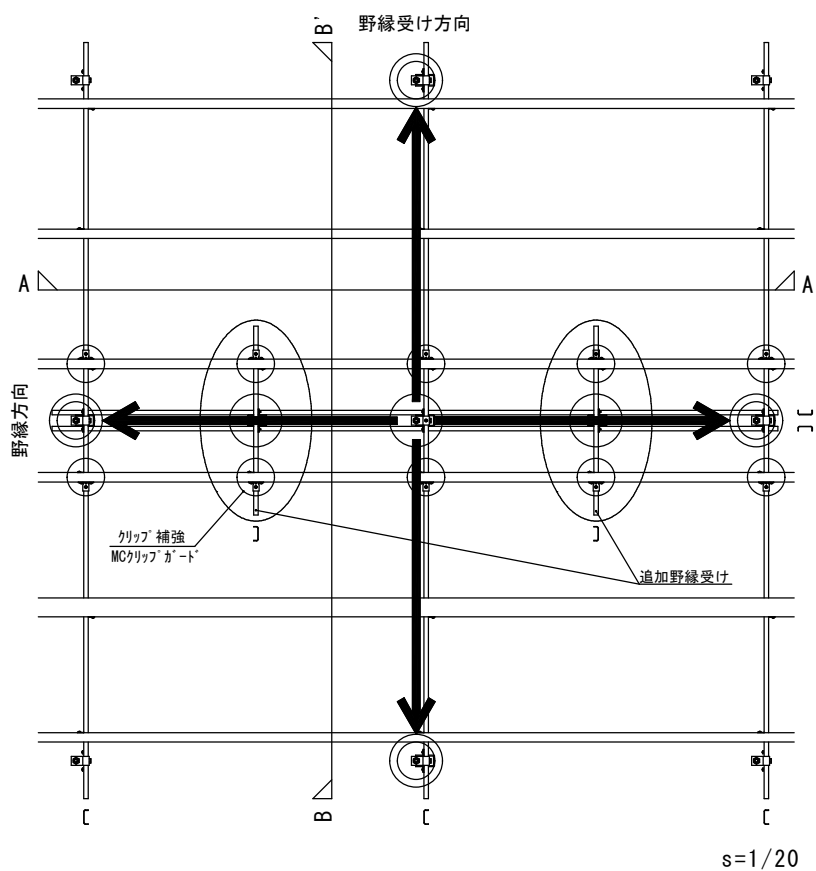


野縁受け方向(A-A'断面)

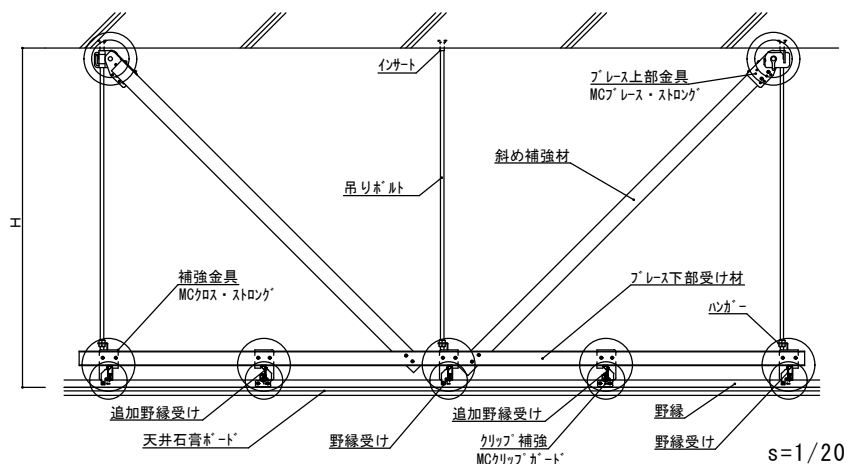


野縁方向(B-B'断面)

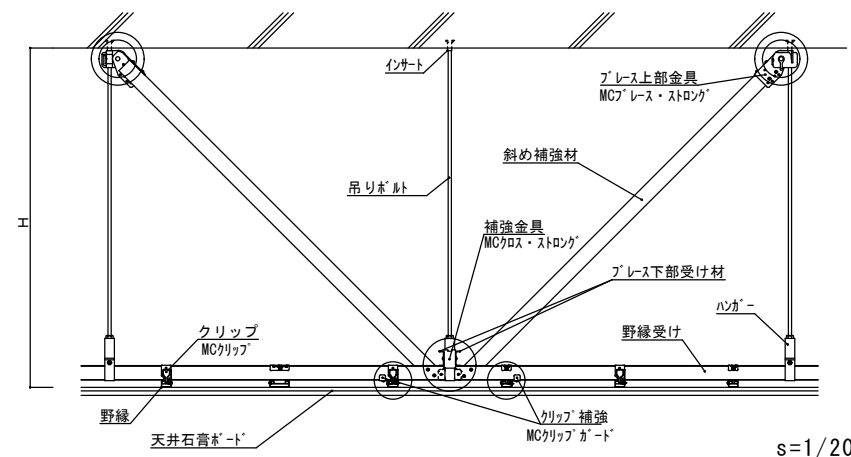


ブレース上部詳細

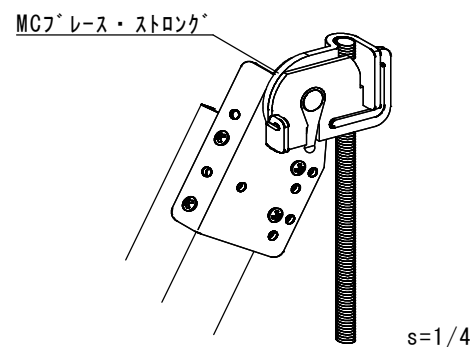

ハンガー補強部詳細

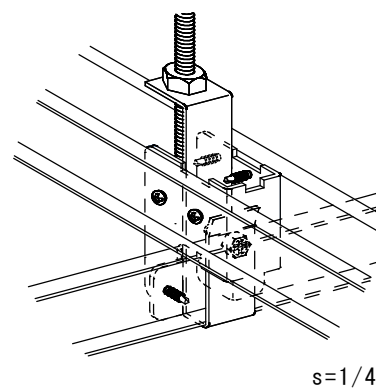


追加野縁受け部詳細

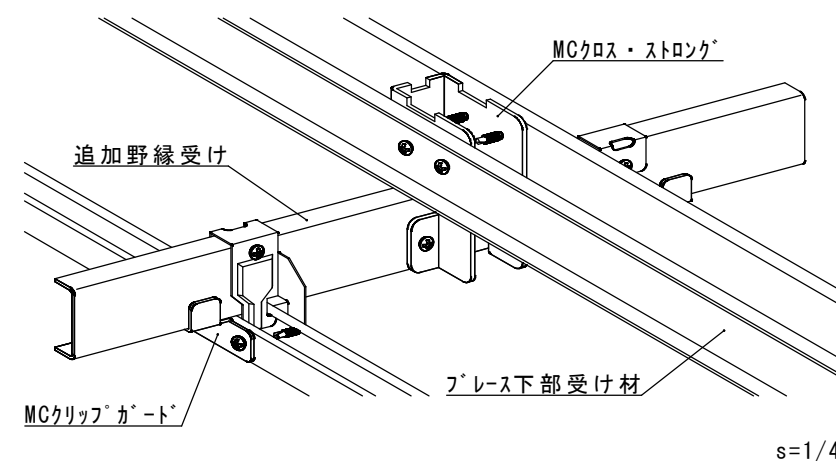

ブレース補強 設置例

(1) 野縁方向にブレース補強が1スパン離れる場合


追加野縁受けを増やしてブレース下部受け材を次の野縁受けまで延長する

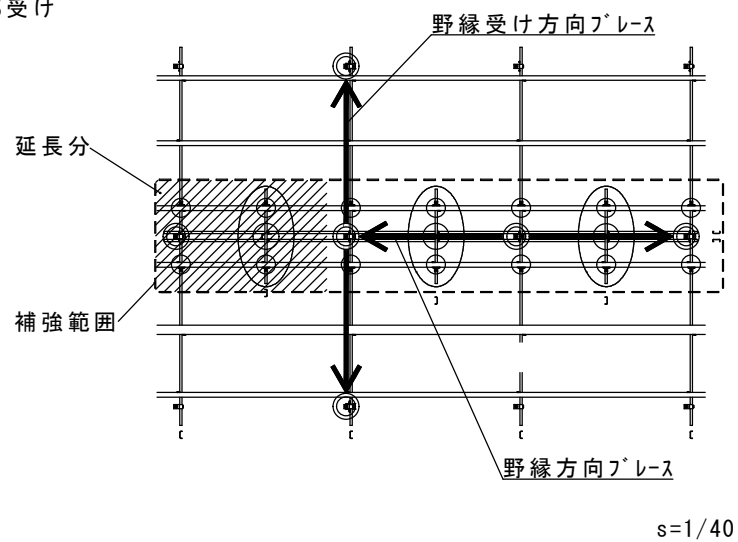

(2) 野縁受け方向にブレースが離れる場合 (及び野縁方向に2スパン以上離れる場合)

野縁受け方向のブレースにも別に補強一式を設置する。設置するブレースの距離が近くてもブレース下部受け材からブレースの中心(V字の下部)がずれた場合は補強の効果が薄れる為、必ず両方補強する

野縁受け方向の補強 (野縁方向と同様に補強)

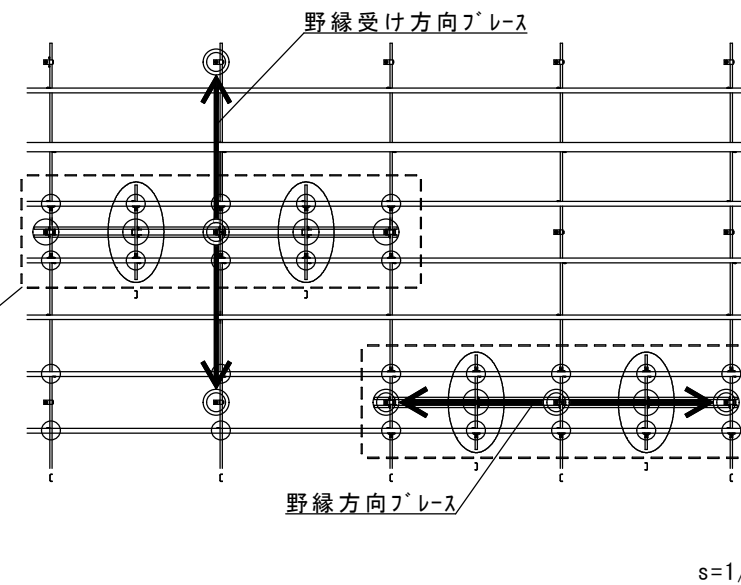

備考	ブレース補強 部分詳細図	製品名 MC高耐震工法Strong38	SILNYU 株式会社 サンユー	縮尺	A3 s=1/1	図面区分 series-Strong38
				作成年月日		
				作成者		